# **PMR320**

# Talkie walkie PMR446



#### **REMERCIEMENTS**

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

#### INFORMATION IMPORTANTE AVANT L'INSTALLATION

Veuillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer vos articles reçus avec votre commande, deuxièmement vérifiez s'il y a des articles endommagés. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter alors immédiatement votre revendeur ou notre service aprèsvente. Ne jamais essayer de réparer ce produit par vous-même. Prenez un instant pour compléter ci-dessous les informations d'achat du produit. Le numéro de série de ce produit doit se trouver sur son couvercle. Ce numéro de série sera demandé par l'usine lors d'un renseignement ou d'une aide technique.

N° DE MODELE.

NO. DE SERIE

# **DATE D'ACHAT**


#### INTRODUCTION

Votre Talkie Walkie PMR est portable, facile d'utilisation, et vous pouvez le transporter presque partout. Vous pouvez l'utiliser dans les centres commerciaux, les parcs de détentes, pendant les épreuves sportives ou à la plage pour contacter la famille et les amis ou pour des communications dans un système de surveillance.

#### **LEGISLATION**


La bande utilisée (446 MHz) permet des communications claires sans interférences atmosphériques jusqu'à une distance de 3 km. La portée peut seulement être réduite par des facteurs ambiants, comme les collines, les arbres, les constructions... Dans ce cas, la communication peut souvent être améliorée en se déplaçant seulement de quelques mètres. Si vous vous trouvez dans une voiture ou une construction métallique, la portée est réduite.

Selon la norme N. SP/ART/ST/NRT/09, l'émission en FRANCE est autorisée seulement sur les canaux 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tout contrevenant est soumis à l'article L39-1 du code des postes et télécommunications.

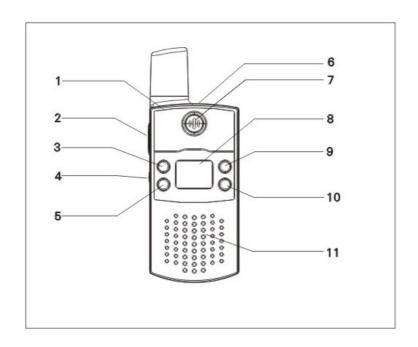

- 1 Indicateur led
- 2 Bouton PTT
- 3 Bouton SCAN
- 4 Bouton blocage émission et clavier
- 5 ON/OFF & Bouton Menu
- 6 Prise casque et recharge

- 7 Micro
- 8 Afficheur LCD
- 9 UP (en haut)
- 10 DOWN (en bas)
- 11 Haut parleur

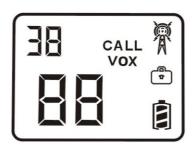



- Îndicateur réception
- indicateur émission
- vox Indicateur VOX
- B Code CTCSS

- Indicateur batterie faible
- B Numéro canal
- Ö Clavier bloqué

# **INSTALLATION DE LA BATTERIE**

- 1. Ouvrez le compartiment réservé à la batterie. Insérez la batterie en vérifiant la polarité de celle-ci.
- 2. Replacez le couvercle.

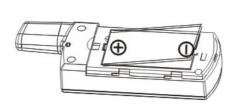

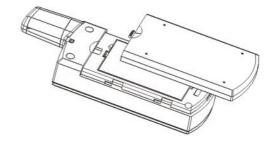

#### **UTILISATION DU TALKIE WALKIE**

1. Lorsque l'appareil est prêt, allumez l'appareil. L'afficheur indique la capacité de la batterie. Si la batterie est faible l'afficheur indiquera et un bip retentira après chaque fin d'émission. Dans ce cas, rechargez immédiatement la batterie pendant au moins 8 heures. Si vous n'utilisez pas votre talkie walkie dans les 2 à 3 jours, retirez la batterie.

### 2. Interrupteur ON/OFF et contrôle volume.

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil et une autre pour l'éteindre.

En mode stand-bye, appuyez sur le bouton UP pour augmenter le volume ou sur le bouton DOWN pour le diminuer.

### 3. Emission d'un appel

Appuyez sur le bouton PTT et parlez normalement. Pour communiquer vous devez être sur le même canal que votre correspondant.

### 4. Réception d'un appel

L'appareil est toujours en mode réception lorsqu'il est allumé. Lorsque vous recevez un appel, le canal concerné clignote sur l'afficheur. Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton PTT et parlez normalement.

## 5. Changement de canal

Appuyez une fois sur le bouton MENU pour entrer dans le menu sélection des canaux. Le numéro de canal clignote sur l'afficheur. Appuyez sur UP ou DOWN pour changer de canal.

### 6. Changement de code CTCSS

L'appareil bénéficie de 38 codes CTCSS afin de sécuriser vos communications. Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour entrer dans le menu sélection des codes. Le numéro du code clignote sur l'afficheur. Appuyez sur UP ou DOWN pour changer de code. Appuyez sur le bouton PTT pour confirmer la sélection du canal.

### 7. Fonction CALL

Le talkie walkie a une sonnerie d'appel déclenchée par le bouton CALL. Les autres correspondants du même canal recoivent alors le sonnerie vous identifiant.

#### 8. Fonction VOX

Appuyez quatre fois sur le bouton MENU pour entrer dans le menu VOX. Appuyez sur UP ou DOWN pour activer ou désactiver la fonction VOX. Appuyez sur le bouton PTT pour confirmer.

#### 9. Fonction SCAN

Appuyez sur le bouton SCAN. Les canaux sont balayés rapidement. Lorsqu'un signal est détecté, le scan s'arrête sur le canal concerné. Appuyez sur le bouton PTT pour communiquer. Si vous souhaitez trouver un autre canal, appuyez sur le bouton DOWN. Pour arrêter le scannage, appuyez sur le bouton SCAN.

#### 10. Blocage clavier

Appuyez sur le bouton de blocage clavier pendant 3 sec pour bloquer le clavier et inversement pour le débloquer. L'icône concerné apparaît ou disparaît de l'afficheur.

#### 11. Micro-casque externe

Reliez le micro-casque au talkie walkie et utilisez ou non la fonction VOX.

#### 12. Rechargement de la batterie

Reliez le chargeur à l'appareil avec la prise appropriée.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance de Sortie RF PMR	500mW
Fréquence RX PMR	446.00625-446.09375 MHz
Canaux PMR	8
Codes CTCSS	38
Type de Modulation	FM
Portée PMR	~ 3 km

<u>Garantie</u>: Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.

#### **Environnement**

# (Directives Européennes DEEE et RoHS)

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ou Déchets d'Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE)

Restriction on Hazardous Substances (RoHS) ou réduction des substances à risques

Les directives européennes DEEE et RoHS sont destinées à maîtriser le flot de déchets des équipements électriques et électroniques. Les fabricants et importateurs seront responsables :

- de la reprise et du recyclage des équipements électriques et électroniques (directive DEEE)
- de la suppression des substances à risques dans les nouveaux équipements (directive RoHS).

#### Informations utilisateurs

Les informations suivantes sont uniquement destinées aux pays membres de l'Union Européenne :

L'utilisation du symbole de "poubelle à roulettes barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique.

En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous participerez à la prévention de l'environnement et de la santé publique, contre des conséquences négatives potentielles qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Pour obtenir des informations complémentaires concernant la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit